
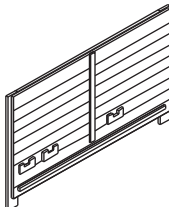
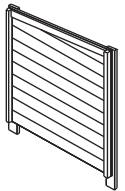




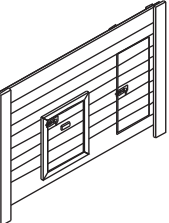
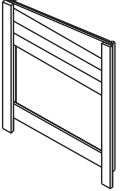



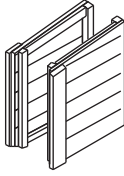



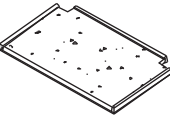
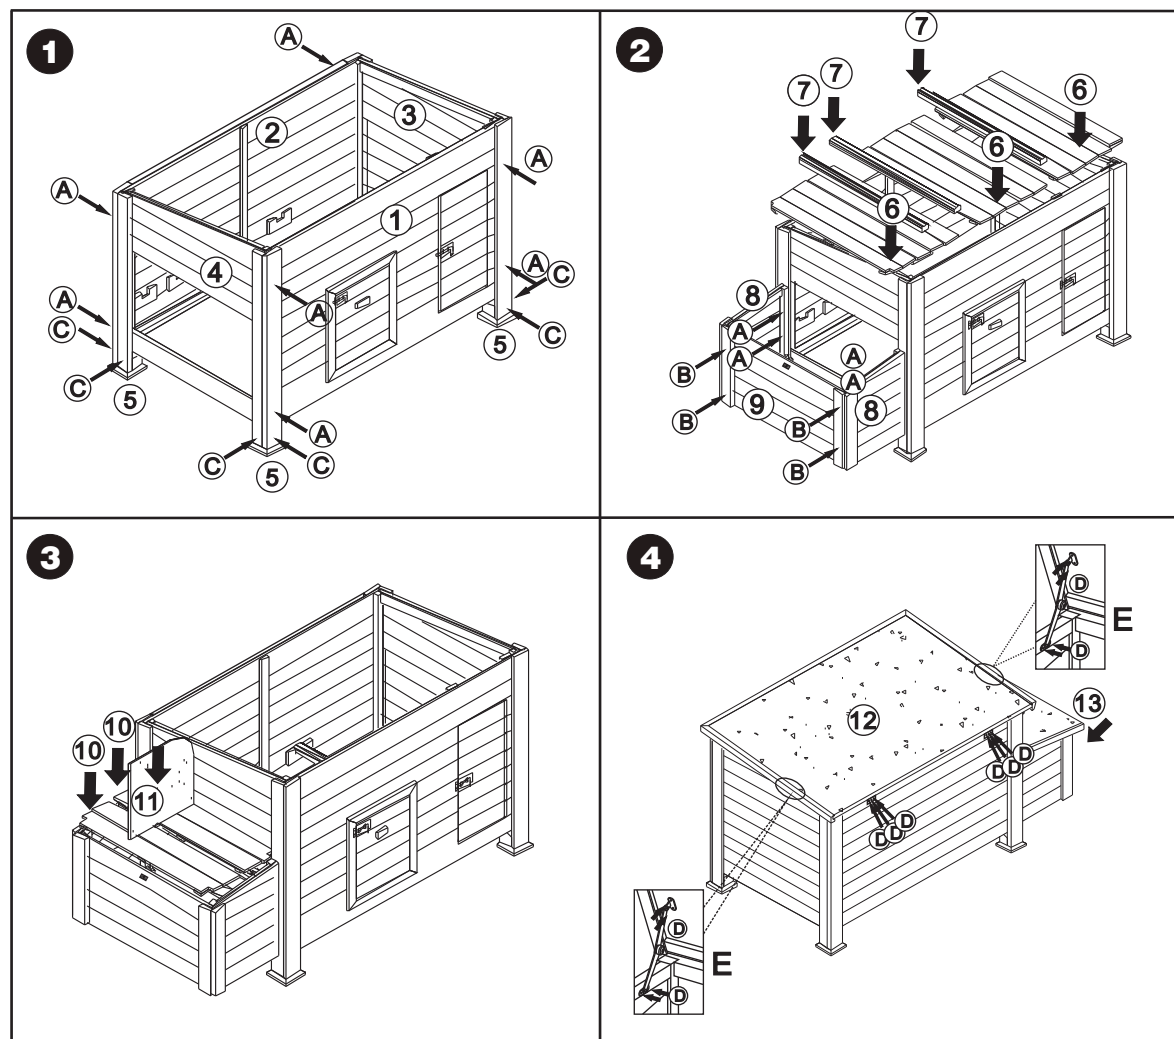


Seznam částí

A	 M6X55mm 12 ks	2		3	
B	 M6X50mm 4 ks				
C	 3.5X35mm 8 ks				
D	 3.0X16mm 14 ks				
E	 2 ks				
1		4		5	
	1 ks		1 ks		4 ks
6		7		8	
	3 ks		3 ks		2 ks
10		11		12	
	2 ks		1 ks		1 ks
13					
					1 ks

Steps :



Abyste prodloužili životnost jednotlivých částí, ošetřete je vhodným lakem na dřevo. Kurník umístěte nejlépe pod střechem, aby nebyl vystaven přímým vlivům počasí.

EN

In order to enhance life expectancy it is advisable to treat the wood with an appropriate additional coating. Best place the hutch under a porch to avoid direct exposure to the elements.

IT

Per prolungare la vita della stalla bisogna ancora trattare il legno con una verniciatura adatta. La posizione ideale per la stalla è sotto una tettoia al lato della casa protetta dal maltempo.